




## Owner's Manual

# Wall Mountable/Portable Heater

## Model AMH8

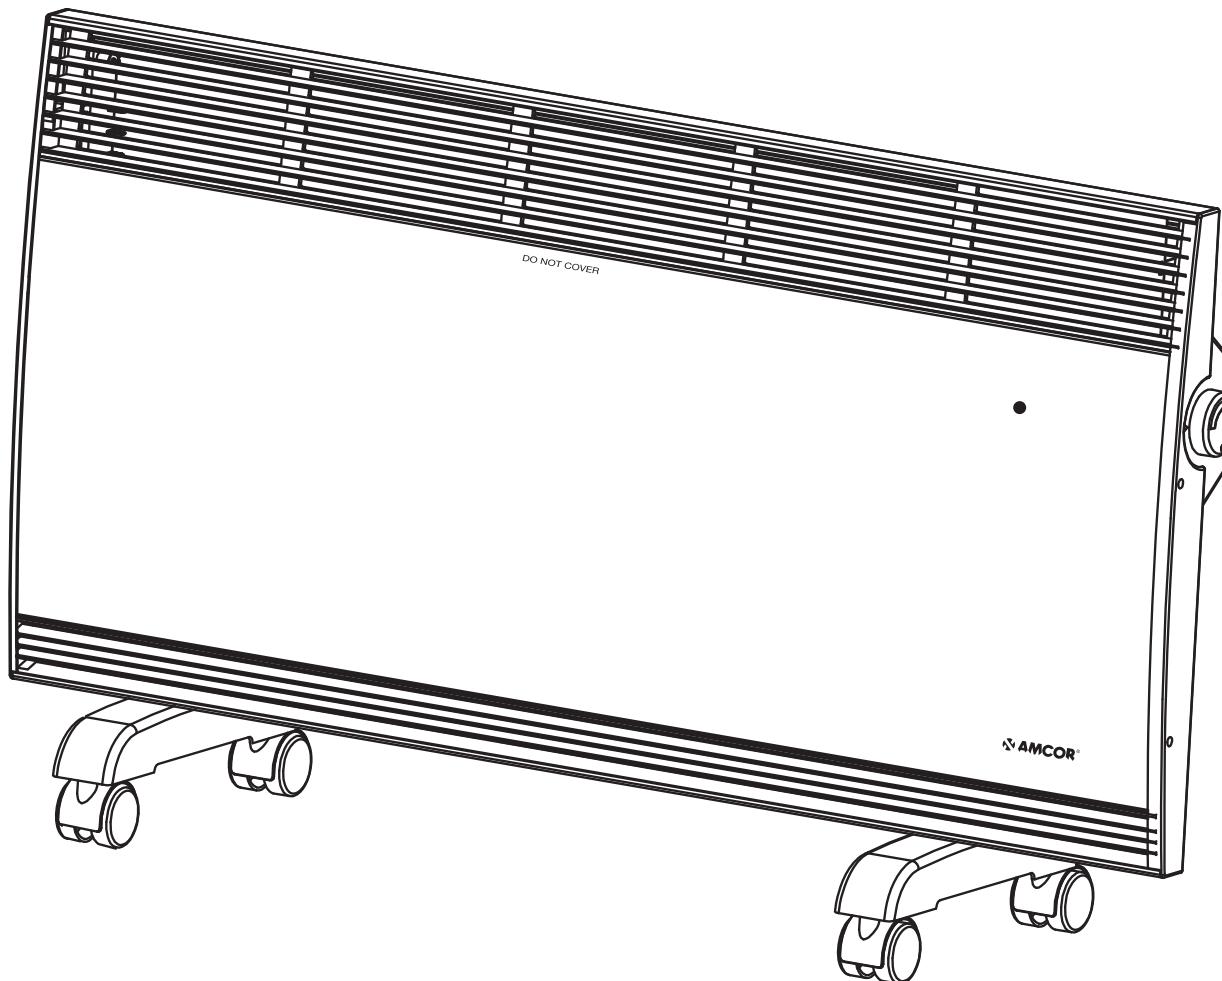

It is important that you read these instructions before using your new purchase and we strongly recommend that you keep them in a safe place for future reference.

# Table of Contents

Safety Instructions .....	1
Thank You! .....	2
Unpacking and Set-up .....	2
Parts .....	3
Specifications .....	3
Wall Mounting Installation .....	4
Potable Installation .....	5
Operation .....	6
Maintenance .....	7
Storage .....	7
Troubleshooting .....	8
Limited Warranty .....	10


# Safety Instructions

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Do not cover or obstruct top and bottom air vents of the heater.
- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or handicapped persons.
- **This heater is equipped with a grounded type plug (see illustration) and must be plugged into a grounded type outlet as shown.**

**This is a safety feature: DO NOT REPLACE THIS PLUG!**

- Always inspect power cord, and do not operate heater with a damaged cord or plug.
- **DO NOT OPEN HEATER.** There are no user serviceable parts inside.
- Do not use the heater if the cord or plug is damaged, or if the heater has malfunctioned, or if it has been damaged or dropped in any way. In such a case, return the heater to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not use outdoors – for indoor use only.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, wet areas or similar indoors areas.
- Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
- Do not run the heater cord under carpeting, or otherwise cover the cord. Make sure the cord is out of the way so that it does not pose a risk of tripping.
- Turn off heater before unplugging from the electrical outlet.
- Do not insert objects through the air vents of the heater as this may cause an electric shock or fire. To prevent fire do not block air intakes or exhaust in any manner.
- A heater has hot and arcing parts inside. Never use the heater in the vicinity where paint thinners, gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use may cause injury to persons, or property damage, or electric shock.
- Avoid using an extension cord to power the heater because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be of a No. 14 AWG minimum size, and should be rated no less than 1875 watts.
- This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that is already being used to power other appliances.
- While it is normal for the heater's plug to feel warm to the touch, a loose fit between the plug and the electrical outlet may cause overheating and warping of the plug. If the outlet is loose, contact a qualified electrician to replace loose or worn outlets.
- Do not allow water to splash on the heater. If the heater appears to be damp, discontinue its use immediately.
- The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or inability to react to avoid burns.
- Service of the heater other than cleaning should be performed by an authorized service center. No user serviceable parts inside. Only authorized service personnel shall handle repair work.
- The appliance has an internal over-temperature safety device, which automatically switches the heater off, if an over-heat situation is detected. Manually reset the unit once the heater cools off.
- When the unit cools off, if you notice the safety device still switches off the heater, unplug the unit, wait 30 seconds to a minute, and plug in again. This will trigger the unit and it will switch on.

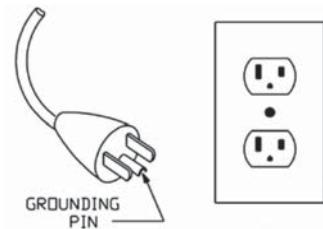

# Thank You!

Thank you for purchasing an AMCOR Flat Panel Heater.

AMCOR is a leading brand in indoor air treatment. We would like you to enjoy the many benefits this unit offers, so please read this manual carefully and take full advantage of the many advanced features that your AMCOR portable Heater offers you.

AMCOR has specialized in complete indoor environment control, manufacturing world-class heaters, air conditioners, dehumidifiers and air purifiers with innovative technology.

In designing these advanced products, we have listened carefully to our customers and have passed their views on to our research and development laboratories.

We wish you many years of enjoyable use.

After reading this manual, please keep it in a safe place for future reference.


**Read this entire instruction manual before use.**

**Please keep your receipt. Your receipt is your Proof of Purchase and is necessary for warranty service.**

## Unpacking and Set-up

1. Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
2. Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
3. Proceed with the instructions for “Wall mounting” or “Portable Use”.

## Parts

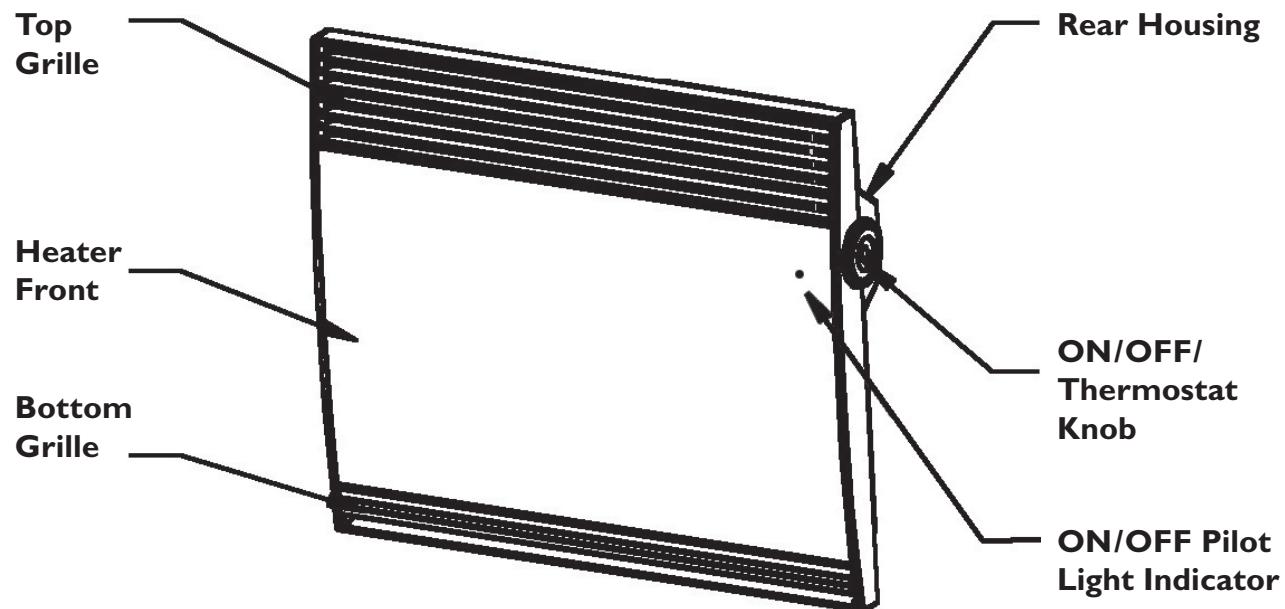

## Specifications

<b>Model</b>	<b>AMH8</b>
Power Supply Voltage	120V~ 60Hz
Power Consumption	1500W
Maximum Current	12.5 Amps

# Wall Mounting Installation

- The heater must be mounted at four points. Two mounting holes (keyhole slots) are located on the upper rear of the heater and two wall mount angle brackets are provided for securing the heater's bottom to the wall.
- Fit the short edges of the angle brackets to the heater and secure brackets with the screws provided, ensuring the long tabs protrude downward (see Fig. 1).
- The heater must be positioned on a wall away from cold draughts or breezeways which may interfere with the temperature control system (rotary thermostat).
- A clearance of at least 6" (152mm) to BOTH sides of the heater, at least 20 inches (508mm) to the front and top of the heater should be maintained.
- A clearance of at least 8" (205mm) must be maintained above the floor or floor coverings (see Fig. 2).
- The unit must NOT be positioned directly under a power outlet.
- The unit should not be located below air extraction vents.

## Installation Instructions:

1. Mark the two screw points for the top mounting screws on the wall at dimensions shown at right (Fig. 1) 17.75" (451 mm) apart.
2. Do not Screw Directly into sheetrock or paneling only.
3. Screws must be securely screwed into wall studs or by using suitable anchors (not supplied), not completely, leaving 4-5 mm's (0.16" - 0.2"). Consult a qualified electrician if in doubt.
4. Slide keyhole slots in heater over these two screws.
5. Connect the two wall mount angle brackets at the bottom of the unit as shown at right (Fig 1).
6. Mark the two screw points (holes in the brackets).
7. Repeat steps 2 & 3 above, only this time screws must be screwed completely.

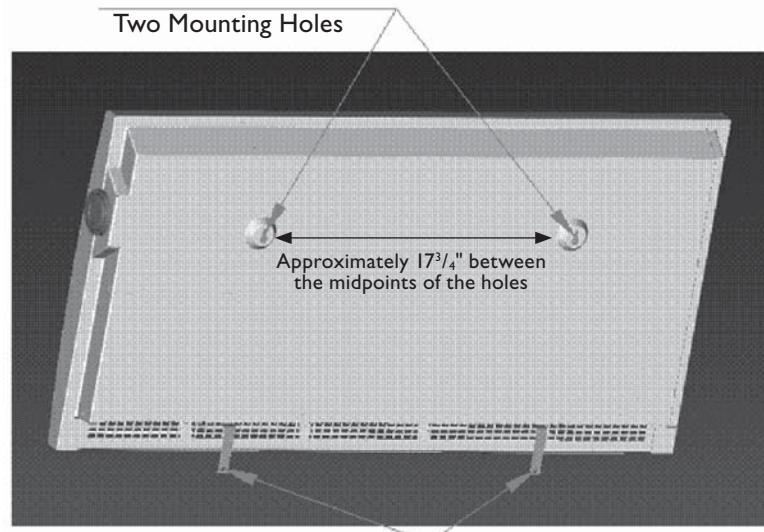


Fig. 1 Two Wall Mount Angle Brackets

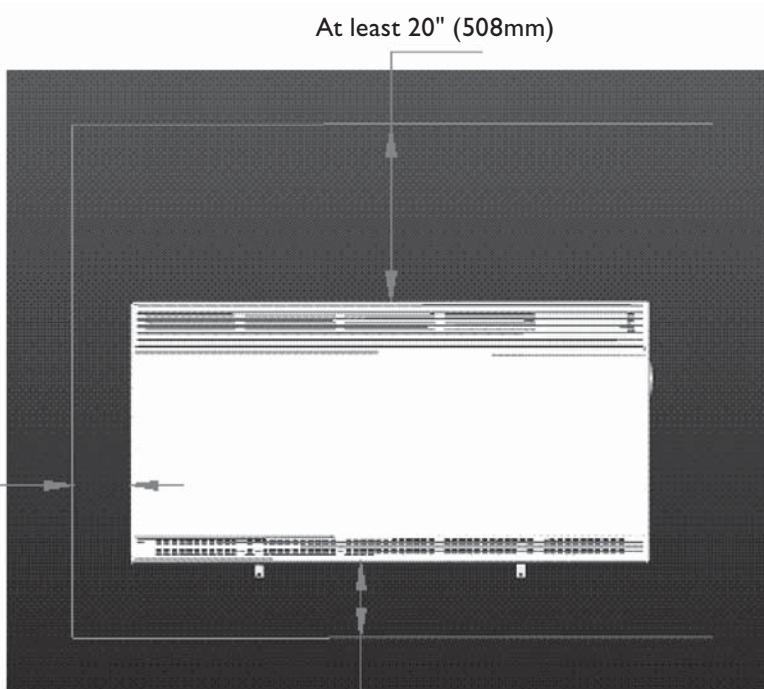


Fig. 2 Install bottom of Heater not less than 8" (205mm) above the finished floor.

# Portable Installation

## Portable Use

### CAUTION:

Risk of fire – Do NOT operate heater without the wheel assemblies securely attached.

Operate heater only in upright position (wheel on bottoms). Any other position of the heater can create a hazardous condition.

1. Attach the two (included) wheel assemblies by positioning them as shown in Fig. 3 (one on each side).
2. Secure the wheel assemblies with the included screws.




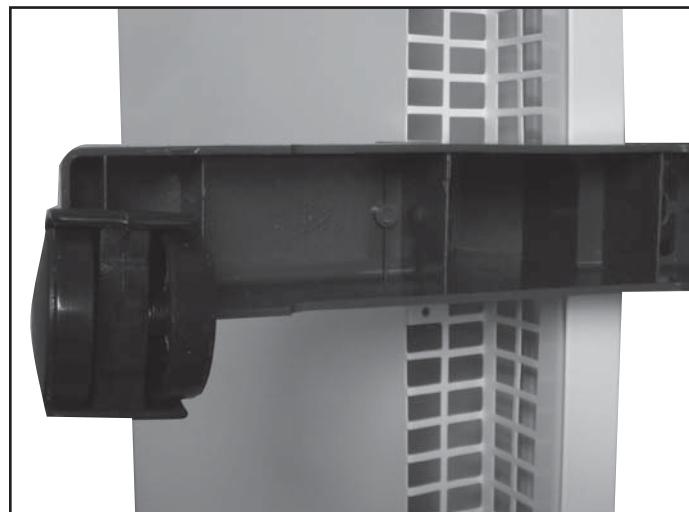


Fig. 3

# Operation

1. The thermostat maintains the desired room temperature automatically by switching on and off.
2. Make sure the thermostat is on the “OFF” position before plugging the heater.
3. Plug the heater.
4. ON/OFF Thermostat control knob controls the temperature setting of the heater, and it also turns the heater ON/OFF. When the arrow (a) indicated below lines up with the “0” in the knob, the heater is turned OFF. Rotating the control clockwise turns the heater ON and increases the temperature setting of the heater.
5. Adjust the temperature as desired.  
Once the heater is turned ON, the power light will illuminate.
6. The further the knob is turned clockwise the higher the setting temperature – see “Thermostat Setting”
7. Pilot light indicator (b) shown below indicates when the heater is operating. This indicator will light up when the heater is ON and heating up and will be OFF when the heater is unplugged, turned OFF, or has reached the desired temperature.

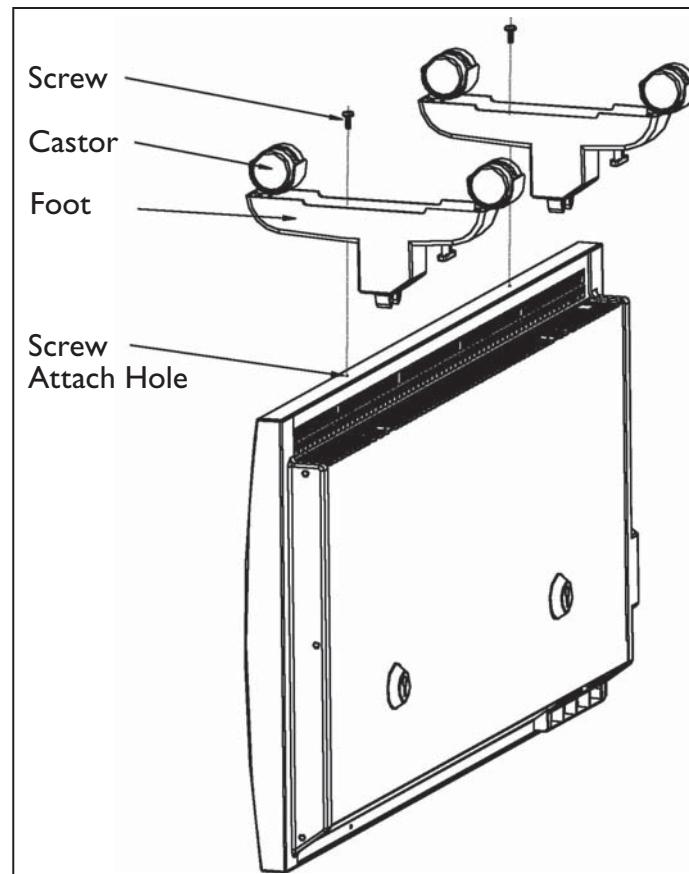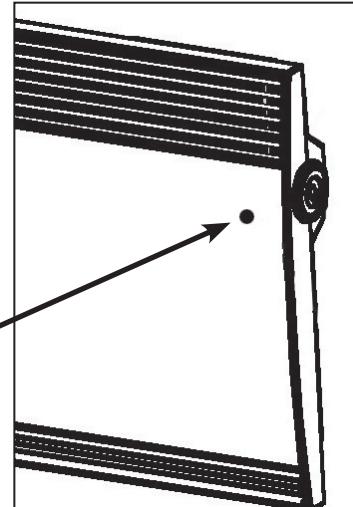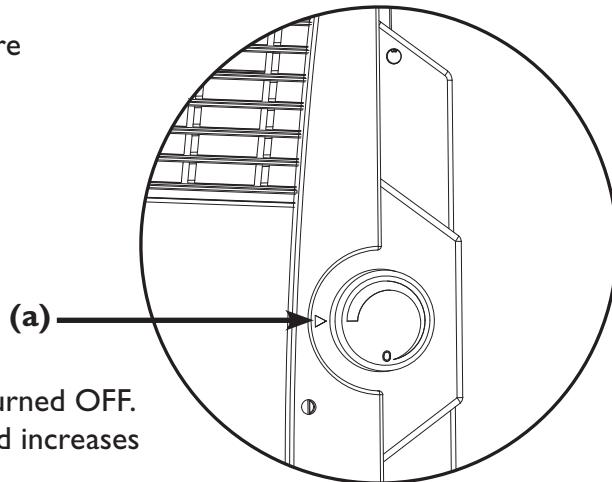

**CAUTION:**  
**FRONT GRILL IS HOT WHEN  
UNIT IS IN OPERATION**

## Thermostat Setting

To properly set the heater to the desired temperature we recommend:

- Turn the knob clockwise, starting with a low temperature setting.
- Allow the heater to reach its set temperature.
- If a higher temperature is desired, turn the thermostat knob further clockwise.  
If a lower temperature is desired, turn the thermostat knob counter-clockwise.
- Turn again the knob clockwise (just a little): in this position the thermostat will maintain the comfortable temperature you have selected.

## Maintenance

- **ALWAYS TURN THE HEATER OFF AND UNPLUG IT BEFORE CLEANING**
- It is recommended that the heater be cleaned at least twice during the operating season.
- Air inlet and outlet grilles can be cleaned with a vacuum cleaner to remove dust.
- Use a dry, soft cloth to clean the exterior surfaces.
- In case you need to repair it, please contact an authorized repairing center.

## Storage

- Before storage, turn the heater OFF, unplug and wait for the heater to cool down.  
Wrap the cord, pack the heater in the original carton and store it in a cool, dark place.

## Troubleshooting

If your heater fails to operate, follow these instructions:

- Check to make sure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Ensure that the heater is properly plugged in, and that the electrical outlet is working properly.
- **DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF.**  
**DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PROPERTY AND PERSONAL INJURY.**



**Don't forget to register your Amcor purchase online,  
and view our broad selection of innovative products.**

**[www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)**



## One Year Limited Warranty

Amcor, Inc. ("Amcor") warrants the original retail purchaser ("Purchaser") purchasing in the United States that the Amcor product with which this warranty is enclosed is free from defects in materials and workmanship.

Amcor's sole obligation under this warranty is to replace, or at Amcor's discretion, to repair, free of charge, all defective parts, for a period of one (1) year from date of original purchase. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS SIMILARLY LIMITED TO ONE (1) YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE AND NO ACTION BASED UPON ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OTHER-WISE MAY BE COMMENCED AFTER EXPIRATION OF ONE (1) YEAR FROM DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

The provisions of this warranty shall not apply to any product which in Amcor's judgment has been (1) subject to misuse or neglect. (2) damaged in an accident. (3) used for a purpose for which it was not designed, or (4) repaired or altered in any way that adversely affected its performance or reliability. **Do not attempt to "open unit". Opening unit will void manufacturers warranty.**

To obtain warranty service, the defective product or part must be shipped or delivered to: Amcor the Manufacturer. **Shipping charges and insurance are only covered by Amcor during first 30 day period after purchase, solely for defective product.**

AMCOR NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER ( LIABILITY IN CONNECTION WITH ITS PRODUCTS, THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT MAY RESULT FROM THE USE OF AN AMCOR PRODUCT, NOR FOR THE DAMAGES DUE TO ACCIDENT, ABUSE, LACK OF RESPONSIBLE CARE, THE AFFIXING OF ANY UNAUTHORIZED ATTACHMENT, LOSS OF PARTS, OR USE AT A VOLTAGE OTHER THAN SPECIFIED. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. Amcor disclaims all liabilities for defects or damages caused by use of replacement parts obtained from or by service at any service center other than Amcor the Manufacturer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Product: **AMCOR Wall Mountable/Portable Heater** Model: AHM8

Date Purchased: \_\_\_\_\_ Production Code: \_\_\_\_\_

QUESTIONS? Call 1-866-361-2233  
[www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)


Dear Customer: Please keep this warranty for your record.  
**DO NOT** return it.



# Manual del Usuario

## Calentador Portátil / Instalable en la Pared

Model AMH8

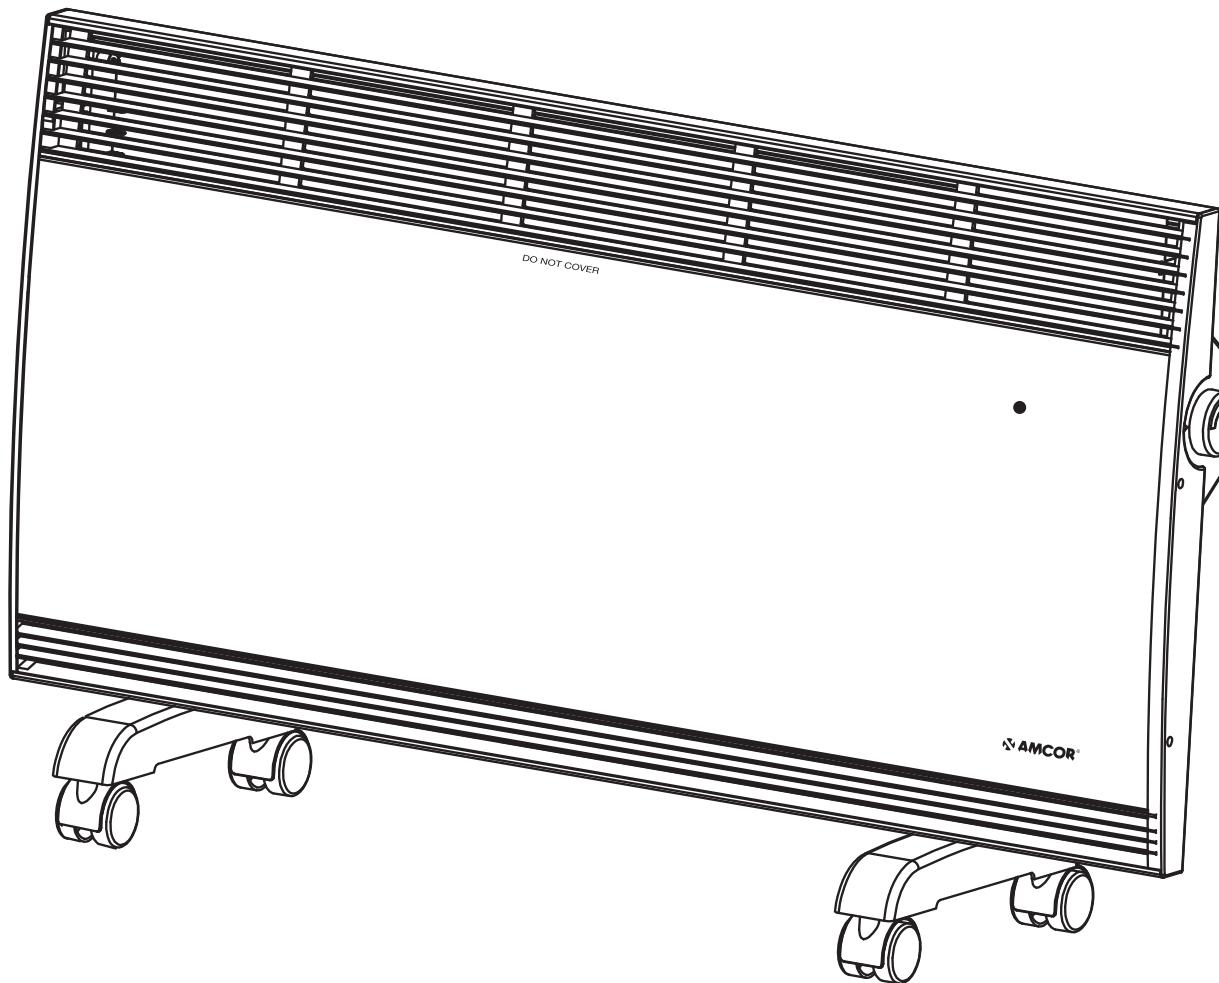

Es importante que lea estas instrucciones  
antes de utilizar su nueva compra y le  
recomendamos ampliamente que las guarde  
en un lugar seguro para futuras referencias.


# Índice

Instrucciones de Seguridad .....	1
Gracias .....	2
Desempaque y Configuración.....	2
Partes .....	3
Especificaciones .....	3
Instalación en la Pared .....	4
Instalación Portátil .....	5
Funcionamiento .....	6
Mantenimiento .....	7
Almacenaje .....	7
Solución de Problemas .....	8
Garantía Limitada .....	10

# Instrucciones de Seguridad

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, o lesiones al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben tomar medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- No cubra, tape ni obstruya los conductos de aire superior e inferior del calentador.
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta durante su uso. Para evitar quemaduras no toque las superficies calientes de este calentador con las manos descubiertas o con cualquier parte del cuerpo sin protección.
- Mantenga los materiales combustibles, tales como, muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos a 3 pies (0.9mts) de distancia de la parte frontal del calentador y manténgalos fuera del área lateral y posterior del calentador.
- Se debe tener mucho cuidado cuando el calentador este siendo utilizado alrededor o cerca de niños pequeños o personas discapacitadas.
- **Este calentador está equipado con un enchufe a tierra (ver ilustración) y debe ser enchufado en una toma de corriente conectada a tierra como se muestra más abajo. Esta es una característica de seguridad. ¡NO REEMPLACE O CAMBIE ESTE ENCHUFE!**
- Revise siempre el cable de alimentación de energía, y no opere el calentador si el cordón o enchufe está dañado.
- NO ABRA EL CALENTADOR. El interior de la unidad contiene partes que no son de utilidad para el usuario.
- NO use el calentador si el cordón o enchufe están dañados, o después que la unidad haya funcionado mal, o si ha sido dañada o tirada al piso en cualquier forma. En este caso, devuelva el calentador a un establecimiento de servicio autorizado para su inspección y/o reparación.
- No utilice la unidad en el exterior, es sólo para uso interior.
- Este calentador no es para ser usado en baños, áreas de lavandería o cualquier otra área húmeda o vaporosa.
- Nunca coloque el calentador donde pueda caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.
- No extienda el cordón del calentador por debajo de alfombras o tapetes ni tampoco cubra el cordón. Asegúrese que el cordón esté fuera del camino y no presente riesgo de tropiezos.
- Apague el calentador antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
- No meta objetos en los conductos/rejillas de aire del calentador ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio. Para prevenir un incendio no bloquee las entradas o salidas de aire en ninguna forma.
- El calentador contiene adentro piezas y partes calientes y con arco eléctrico. Nunca use el calentador cerca del área donde se use o guarde pintura, solvente de pintura, gasolina u otros líquidos inflamables.
- Sólo utilice este calentador como se especifica en este manual. Cualquier otro uso podría ocasionar lesiones a personas o daños a su propiedad o hasta descargas eléctricas.
- Evite el uso de cables de extensión para conectar la unidad ya que la extensión puede sobre calentarse y causar un riesgo de incendio. Sin embargo, si debe utilizar una extensión, el cable debe ser como mínimo de tamaño Núm. 14 AWG y debe ser clasificado con no menos de 1875 vatios.
- Este calentador toma 12.5 amperios durante su funcionamiento. Para prevenir que el circuito se sobrecargue, no enchufe la unidad en un circuito que ya se está usando para conectar otros electrodomésticos.
- Mientras que es normal que el enchufe del calentador se sienta caliente al tocarlo, algún cable suelto entre el enchufe y la toma de corriente puede causar sobrecalentamiento y deformación del enchufe. Si el enchufe esta suelto, contacte a un electricista calificado para cambiar enchufes o tomas de corrientes sueltas o desgastadas.
- No permita que agua salpique en el calentador. Si el calentador parece estar húmedo, interrumpa o suspenda su uso inmediatamente.
- La salida de este calentador puede variar y su temperatura puede llegar a ser lo suficientemente alta o intensa para quemar la piel expuesta. El uso de este calentador no es recomendable para personas con sensibilidad reducida al comer o inabilidad de reaccionar para evitar o prevenir quemaduras.
- Cualquier tipo de servicio que no sea de limpieza debe llevarse a cabo por un centro de servicio autorizado. El interior de la unidad contiene partes que no son de utilidad para el usuario. Solamente personal de servicio autorizado deberá realizar el trabajo de reparación.
- El aparato tiene un dispositivo interno de la seguridad de la sobre-temperatura, que cambia automáticamente la calentadora lejos, si un recalienta la situación es discernida. Reponga manualmente la unidad una vez la calentadora se calma.
- Cuándo la unidad se calma, si usted advierte que el dispositivo de la seguridad todavía apaga la calentadora, desenchufa la unidad, la espera 30 segundos a un minuto, y al tapón en otra vez. Esto provocará la unidad y encenderá.

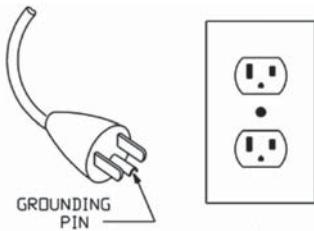

# ¡Gracias!

Gracias por comprar un Calentador de Panel Plano AMCOR. AMCOR es una marca líder en el tratamiento del aire interior. Deseamos que usted disfrute los numerosos beneficios que esta unidad le ofrece, así que por favor lea detenidamente este manual y aproveche las muchas ventajas que su Calentador Portátil AMCOR le brinda. Amcor se ha especializado en el control ambiental interior fabricando calentadores, aires acondicionados, deshumidificadores y purificadores de aire de clase y calidad mundial con tecnología innovadora. En el diseño de estos productos tan avanzados, hemos prestado mucha atención a nuestros clientes y hemos indicado sus puntos de vista y opiniones a nuestros laboratorios de investigación y desarrollo.

Le deseamos que disfrute de este producto por muchos años.

Después de leer este manual, consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias.


**Lea este manual de instrucciones en su totalidad antes de usar la unidad.**

**Por favor guarde su recibo de compra. Su recibo es su Comprobante de Compra y es necesario para el servicio de garantía. Desempaque**

## Desempaque y Configuración

1. Con cuidado saque su calentador de la caja (por favor guarde la caja para su almacenaje de fuera de temporada).
2. Asegúrese que la unidad esté en la posición de APAGADO antes de enchufar el calentador a la toma de corriente.
3. Proceda con las instrucciones para “Instalación en la Pared” o “Uso Portátil”.

## Partes

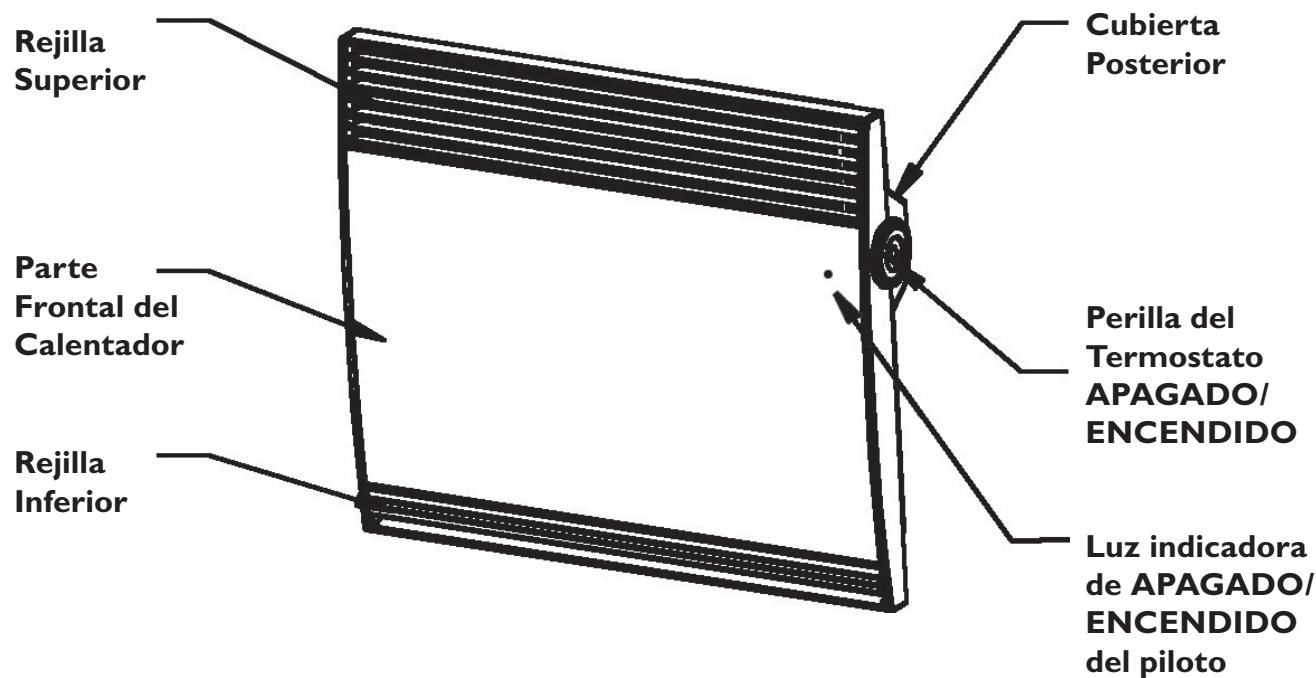


## Especificaciones


<b>Modelo</b>	<b>AMH8</b>
Voltaje de la Fuente de Energía	120V~ 60Hz
Consumo de Energía	1500W
Corriente de Trabajo	12.5 Amperes

# Instalación en la Pared

- El calentador debe ser montado en cuatro puntos diferentes. En la parte trasera superior del calentador están ubicados dos hoyos de montaje y se proporcionan dos soportes angulares para montaje de pared para sujetar la parte inferior del calentador a la pared.
- Ajuste los bordes o lados cortos de los soportes angulares al calentador y sujetelos con los tornillos que se le proporcionan, asegurándose que las lengüetas o pestanas largas sobresalgan hacia abajo.
- El calentador debe estar posicionado en una pared lejos de corrientes frías o de corredores o pasillos que puedan interferir con el sistema de control de temperatura (termostato giratorio).
- Se debe mantener un espacio libre de por lo menos 6" (152mm) en AMBOS lados del calentador, y por lo menos 20 pulgadas (508mm) en la parte frontal y superior del calentador.
- Se debe mantener una altura o espacio libre de por lo menos 8" (205mm) sobre el piso o el recubrimiento del piso. (Ver Fig. 2).
- La unidad NO debe ser colocada directamente debajo de un enchufe de energía eléctrica.
- La unidad no debe ser colocada debajo de rejillas de extracción de aire.

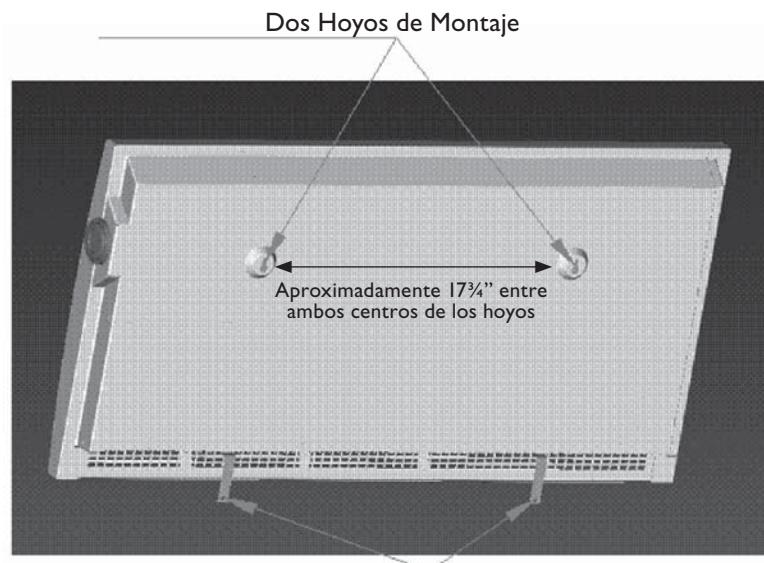

**Fig. 1** Dos Soportes Angulares para Montaje de Pared

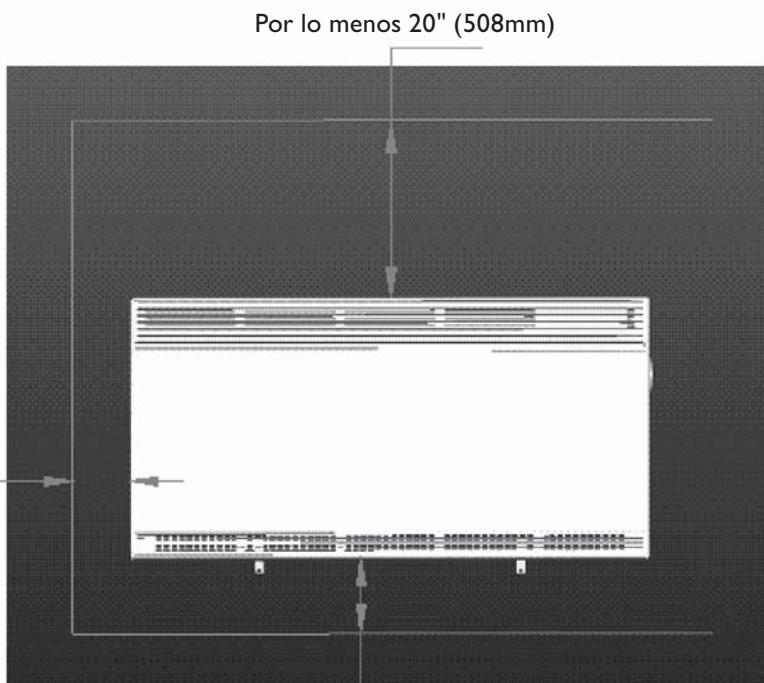

**Fig. 2** Instale la parte inferior del Calentador A No Menos de 8" (205mm) de distancia sobre el piso.

## Instrucciones de Instalación:

1. Marque en la pared los dos puntos para los tornillos superiores de montaje con las dimensiones que se muestran en la derecha (Fig. 1) con 17.75" (451mm) de distancia.
2. No atornille directamente en tableros de yeso o paneles de madera.
3. Los tornillos deben ser atornillados firmemente en soportes de pared o utilizando anclajes adecuados (no proporcionados), pero no atornille completamente, deje 4-5mm de espacio (0.16"-0.2"). Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.
4. Deslice las ranuras que se encuentran en la parte trasera de calentador sobre estos dos tornillos.
5. Sujete o fije los dos soportes angulares para montaje en la parte inferior de la unidad como se muestra a la derecha (Fig. 1).
6. Marque los dos puntos a atornillar (hoyos/agujeros en los soportes).
7. Repita los pasos 2 y 3 anteriores, sólo que esta vez los tornillos deben de ser atornillados completamente.

# Instalación Portátil

## Uso Portátil

### PRECAUCION:

Riesgo de incendio – NO opere el calentador sin haber fijado o puesto firmemente el ensamblaje de las ruedas.

Solamente opere el calentador en posición vertical (con las ruedas en la parte de abajo). Cualquier otra posición en que coloque el calentador puede crear una condición peligrosa.

1. Fije los dos ensamblajes de las ruedas (incluidos) colocándolos como se muestra en la Fig. 3 (una en cada lado).
2. Sujete los ensamblajes de las ruedas con los tornillos que se incluyen.




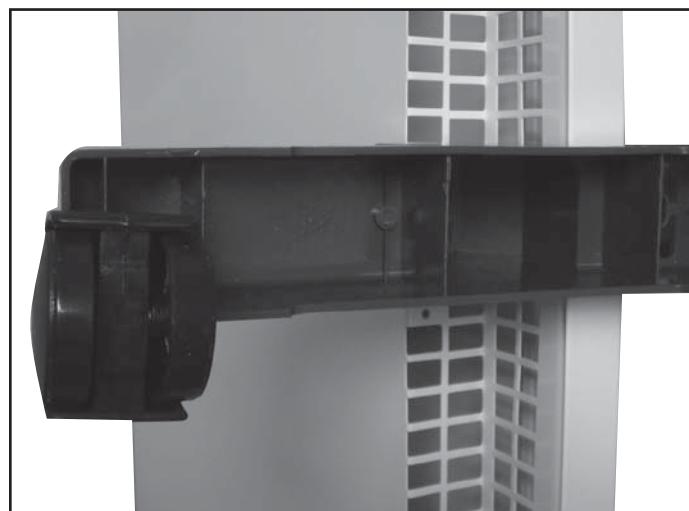


Fig. 3

# Funcionamiento

1. El termostato mantiene automáticamente la temperatura ambiental deseada encendiendo y apagando la unidad.
2. Asegúrese que el termostato esté en “APAGADO” antes de enchufar el calentador.
3. Enchufe el calentador.
4. La perilla de control de ENCENDIDO/APAGADO del termostato controla la configuración de la temperatura del calentador, y además ENCIENDE/APAGA el calentador. Cuando la flecha que se muestra en el inciso (a) se alinea con el “0” en la perilla de control, el calentador se APAGA. Girar la perilla de control hacia la derecha ENCIENDE el calentador y aumenta la configuración de temperatura del calentador.
5. Ajuste la temperatura según sea deseada.
6. Entre más gire hacia la derecha la perilla del termostato, más alta será la configuración de temperatura – ver “Configuración del Termostato”.
7. El indicador de luz piloto que se muestra en el inciso (b) indica cuando el calentador está funcionando. Este indicador se prenderá cuando el calentador esté ENCENDIDO y operando y se APAGARÁ cuando el calentador esté desenchufado, APAGADO o ha alcanzado la temperatura deseada.

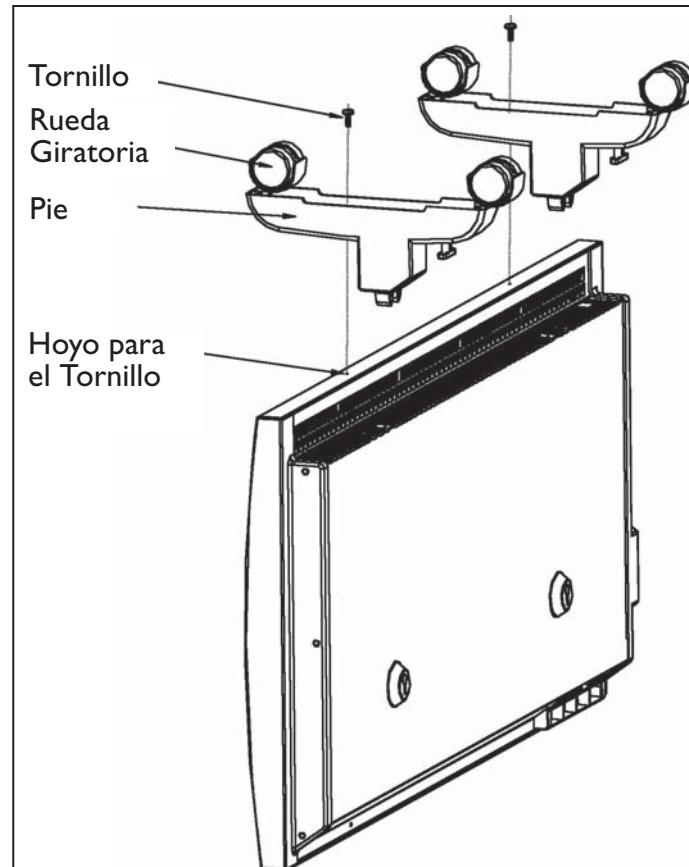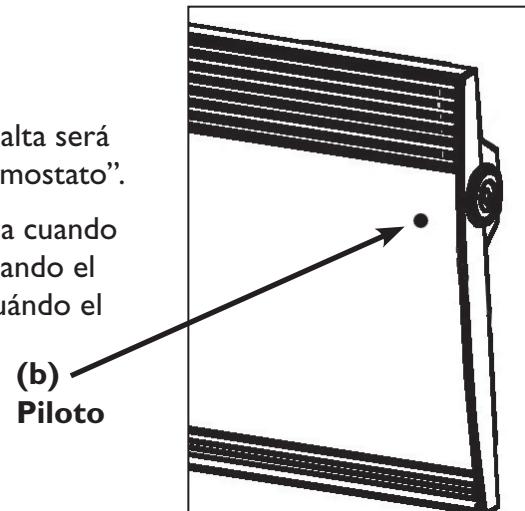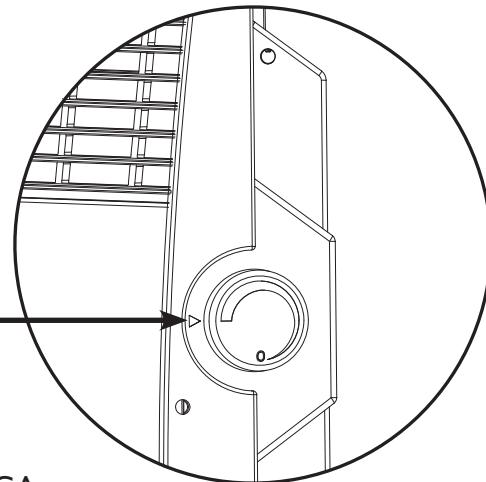

**PRECAUCION: LA REJILLA FRONTAL  
ESTARÁ CALIENTE CUANDO LA UNIDAD  
ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.**

## Configuración del Termostato

Para configurar correctamente el calentador en la temperatura deseada, le recomendamos:

- Girar la perilla hacia la derecha, empezando con una configuración de temperatura baja.
- Permita que el calentador alcance la temperatura configurada.
- Si desea una temperatura más alta, gire la perilla del termostato más hacia la derecha.  
Si desea una temperatura más baja, gire la perilla del termostato hacia la izquierda.
- Gire de nuevo la perilla hacia la derecha (sólo un poco): en esta posición el termostato mantendrá la temperatura confortable que usted ha seleccionado.

## Mantenimiento

- **APAGUE SIEMPRE EL CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO.**
- Es recomendable que el calentador se limpie por lo menos dos veces durante la temporada de operación.
- Las rejillas de entrada y salida de aire pueden limpiarse con una aspiradora para remover el polvo.
- Utilice un trapo o paño suave y seco para limpiar las superficies exteriores.
- En caso de que la unidad necesite reparación, por favor contacte a un centro de reparación autorizado.

## Almacenaje

- Antes de almacenar, APAGUE el calentador, desenchúfelo y espere a que el calentador se enfríe. Enrolle el cordón de electricidad, guarde el calentador en su caja original y almacénelo en un lugar frío/fresco y oscuro.

## Solución de Problemas

Si su calentador no funciona, siga estas instrucciones:

- Revise para asegúrese que su interruptor eléctrico o fusible este trabajando correctamente.
- Asegúrese que el calentador esté enchufado debidamente y que la toma de corriente esté funcionando correctamente.
- **NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO(A).**  
**EL HACERLO PUEDE INVALIDAR LA GARANTIA Y PODRIA CAUSAR DAÑOS A SU PROPIEDAD O LESIONES A SU PERSONA.**



**No olvide registrar su producto Amcor en nuestra página de internet y  
ver nuestra amplia selección de productos innovadores.**

**[www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)**



## Garantía Limitada por Un Año

Amcor, Inc. ("Amcor") garantiza al comprador original del producto ("Comprador") que lo adquiere en los Estados Unidos que el producto Amcor en el que se incluye esta garantía está libre de defectos en materiales y mano de obra. La única obligación de Amcor bajo esta garantía es reemplazar, o a discreción de Amcor, reparar, sin costo, todas las partes defectuosas, por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original (5 años únicamente para el compresor). **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ DE IGUAL MANERA LIMITADA A UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL Y NINGUNA ACCIÓN BASADA SOBRE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE OTRO TIPO PUEDE SER INICIADA DESPUÉS DE QUE EXPIRE UN (1) AÑO DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL.** Algunos estados no permiten limitaciones sobre qué tanto tiempo dura una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable a usted.

Las disposiciones de esta garantía no aplicarán a ningún producto el cual, a juicio de Amcor, haya sido (1) sujeto a mal uso o negligencia, (2) dañado en un accidente, (3) utilizado para algún propósito para el cual no fue diseñado, o (4) reparado o alterado de alguna manera que haya afectado desfavorablemente su desempeño o fiabilidad. **No intente "abrir la unidad". El abrir la unidad cancelará e invalidará la garantía del fabricante.**

Para obtener el servicio de garantía, el producto o parte defectuosa debe ser enviada o entregada a: Amcor, el fabricante. **Los cargos de envío y seguro son sólo cubiertos por Amcor durante el período de los primeros 30 días después de la fecha de la compra original, y exclusivamente para productos defectuosos.**

AMCOR NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA PERSONA A QUE ASUMA POR ELLA NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON SUS PRODUCTOS, NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DEL TEXTO PRESENTE. NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO DE UN PRODUCTO AMCOR, DAÑOS DEBIDOS A UN ACCIDENTE, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RESPONSABLE O POR FIJAR ACCESORIOS NO AUTORIZADOS, PÉRDIDA DE PARTES O AL UTILIZARLO CON UN VOLTAJE DIFERENTE DEL ESPECIFICADO. Algunos estados no permiten la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones pueden no ser aplicables a usted. Amcor rechaza cualquier responsabilidad por defectos o daños causados por el uso de partes de repuesto obtenidas a través de o por un servicio en cualquier centro de servicio que no sea Amcor, el fabricante.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Producto: **Calentador Portátil/Instalable en la Pared AMCOR**      Modelo: AHM8

Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Código del Producto: \_\_\_\_\_


¿PREGUNTAS? Llame al 1-866-361-2233

[www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)



# Le Manuel du Propriétaire

## Une Unité de Chauffage Pour l'Installation des Murs/Une Unité de Chauffage Portatifs Le Modèle AMH8

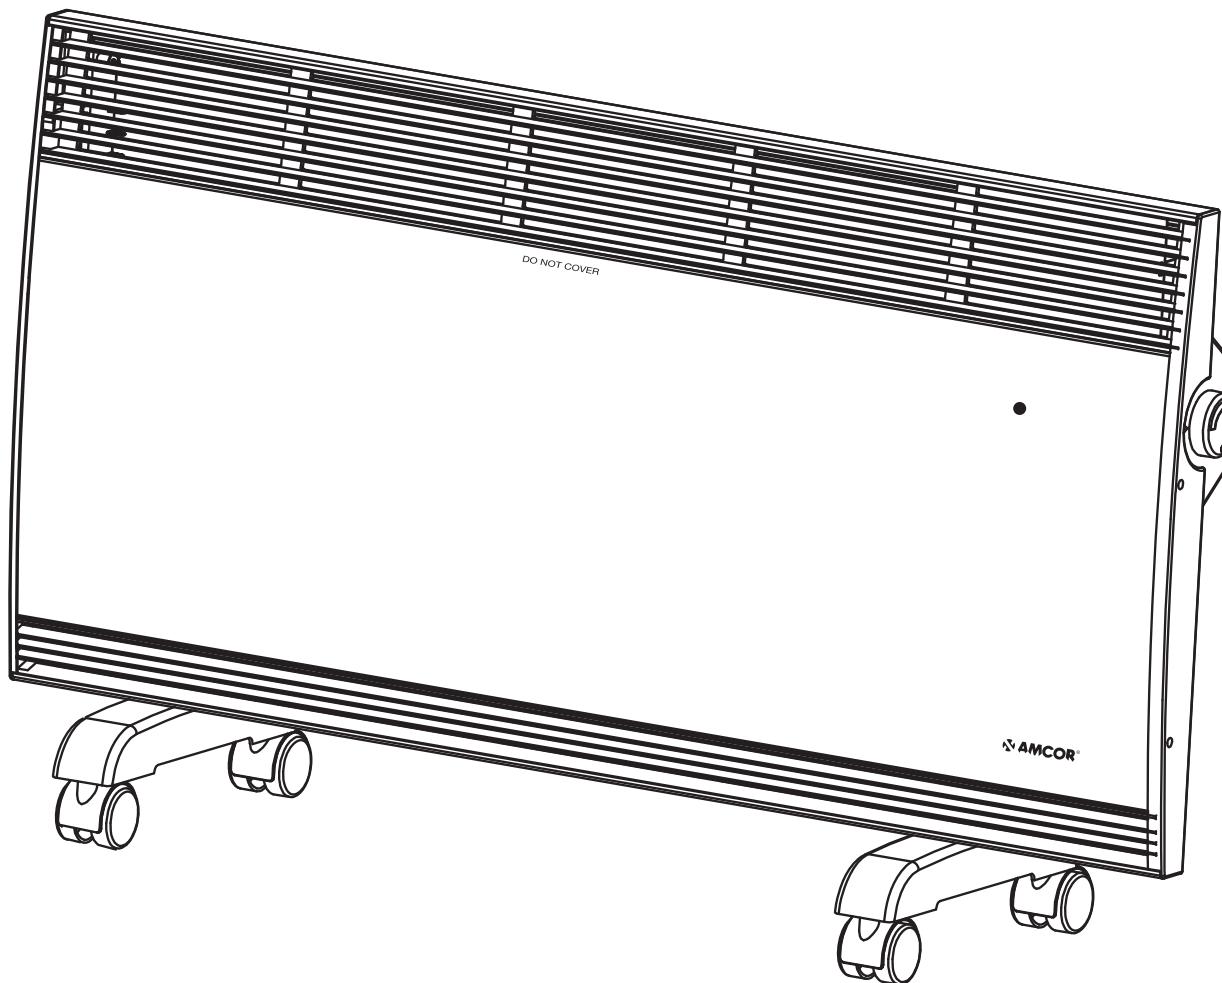

C'est important que vous lisiez ces instructions avant d'utiliser votre nouvel achat. Nous recommandons fortement que vous les gardiez dans un endroit sûr pour la référence future.




# La Table des Matières

Les Instructions de Sûreté .....	1
Merci! .....	2
Le Déballage et Le Montage .....	2
Les Parties .....	3
Les Spécifications .....	3
Le Montage Sur Le Mur / L'Installation Sur Le Mur .....	4
L'Installation Portable .....	5
L'Opération .....	6
Le Maintien .....	7
Le Stockage .....	7
Le Dépannage .....	8
La Garantie Limitée.....	10

# Les Instructions de Sûreté

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions élémentaires devraient toujours être entendu afin de réduire le risque de l'incendie, du choc électrique et de la blessure. Observez les précautions suivantes:

- Ne pas recouvrir ou d'entraver le haut et le bas du ventilateur d'air de l'appareil.
- Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de cette unité.
- L'appareil de chauffage est chaud quand il est en usage. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue de toucher la surface chaude.
- Gardez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux au moins 3 pieds (0,9 m) à l'avant de l'unité et sur les côtés et de l'arrière.
- La prudence extrême est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou est utilisé près les enfants ou les personnes handicapées.
- L'appareil est équipé d'une prise de terre (Voir la photo). Elle doit être branché sur un type de récipient à terre comme sur l'illustration. C'est une mesure de sécurité. (NE PAS REMPLACER CETTE PRISE).
- Inspecter toujours le cordon d'alimentation, et ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou avec un plug qui est endommagé.
- NE PAS OUVRIR L'UNITE. À l'intérieur, il n'existe pas de pièces qui sont de service à l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil de chauffage si le cordon ou si la fiche est endommagée. Ne pas utiliser si l'appareil a mal fonctionné. Ne pas utiliser si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit ou si l'appareil tombe. Dans un tel cas, retournez l'appareil à un établissement de service autorisé pour un examen et / ou une réparation.
- Ne pas utiliser en plein air - pour utilisation en intérieur seulement.
- L'appareil de chauffage n'est pas prévu pour l'utilisation dans les salles de bain, les buanderies, les zones humides ou à l'intérieur des zones qui sont similaires.
- Ne jamais placer l'appareil de chauffage où il pourrait tomber dans une baignoire ou dans d'autres conteneurs d'eau.
- Ne pas déposer l'appareil de chauffage cordon sous la moquette ou autrement couvrir le cordon. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est hors de manière qu'il ne pose pas un risque de déclenchement.
- Éteignez l'appareil de chauffage avant de le débrancher de la prise électrique.
- Ne pas insérer d'objets dans l'air ventilateur de l'appareil de chauffage, car cela peut causer un choc électrique ou de provoquer un incendie. Pour éviter un incendie, ne bloquez pas les ventilateurs de l'air ou les gaz d'échappement.
- L'appareil a les éléments intérieurs qui sont chauds et sont arc électrique. N'utilisez jamais l'appareil de chauffage dans les environs où les diluants à peinture, l'essence, la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou sont stockés.
- Utilisez l'appareil de chauffage seulement comme il est décrit dans ce manuel. Tout autre utilisation peut causer le préjudice physique, les dommages de propriété, ou le choc électrique.
- Évitez l'utilisation d'une rallonge électrique pour alimenter l'appareil de chauffage parce que la rallonge peut surchauffer et causer un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, le cordon doit être d'un numéro 14 AWG taille minimale, et il doit être évalué pas moins de 1875 watts.
- L'appareil de chauffage attire 12,5 ampères au cours de son application. Pour éviter une surcharge du circuit, ne pas brancher l'appareil de chauffage dans un circuit qui est déjà utilisé pour d'alimenter d'autres appareils.
- S'il est normal que la prise de l'appareil de chauffage à se sentir chaud au toucher, un raccord desserré entre la prise et la sortie électrique peut provoquer la surchauffe et la déformation de la prise de l'appareil de chauffage. Si la sortie électrique est desserrée, contactez un électricien qualifié afin de remplacer les sorties électriques qui sont lâches ou sont usées.
- Ne pas laisser les éclaboussures de l'eau sur l'appareil de chauffage. Si l'appareil de chauffage semble être humide, vous devez cesser immédiatement son utilisation.
- La sortie de l'appareil de chauffage peut varier et sa température peut devenir assez intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de l'appareil de chauffage n'est pas recommandée pour les personnes avec la réduction de la sensibilité à la chaleur ou l'incapacité d'éviter d'être brûlés.
- Le service de l'appareil sauf pour le nettoyage doit être effectué par un centre de service autorisé. Il n'existe pas de parties à l'intérieur qui sont de service à l'utilisateur. Seul le personnel autorisé devrait faire les travaux de réparation.
- L'appareil a un appareil de sécurité de sur-température interne, qui change automatiquement l'appareil de chauffage de, si un surchauffer la situation est détectée. Manuellement remettre à l'état initial l'unité une fois l'appareil de chauffage se refroidit.
- Quand l'unité se refroidit, si vous remarquez l'appareil de sécurité commutateurs calmes de l'appareil de chauffage, débranchez l'unité, l'attente de 30 seconde à une minute, et un bouchon dans encore. Ceci déclenchera l'unité et il allumera.

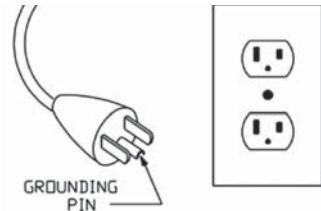

# Merci!

Merci pour l'achat d'un appareil de chauffage à écran plat d'AMCOR.

AMCOR est une marque principale dans le traitement de l'air intérieur.

Nous aimerions que vous appréciez les beaucoup d'avantages que cette unité offre, donc s'il vous plaît lisez ce manuel soigneusement et prenez l'avantage plein des beaucoup de caractéristiques avancées que votre GLOBAL Climatiseur Portatif vous offre.

AMCOR spécialisé dans le contrôle complet de l'environnement intérieur.

Nous fabriquons des appareils de chauffage, les climatiseurs, les humidificateurs et les purificateurs d'air. Nous utilisons la technologie innovatrice supérieure.

Alors que le concevoir de ces produits avancés, nous avons écouté soigneusement à nos clients et nous avons donné leurs recommandations à nos laboratoires de la recherche et le développement.

Nous vous souhaitons beaucoup des années de l'usage agréable.

Après la lecture de ce manuel, s'il vous plaît le gardez dans un endroit sûr pour la référence avenir.


**Lisez ce manuel d'instruction entièrement avant l'utilisation.**

**S'il vous plaît garder votre facture de vente. Votre facture de vente est votre preuve d'achat et est nécessaire pour le service de garantie.**

## Le Déballage et Le Montage

1. Retirez votre appareil de chauffage de la boîte.  
(S'il vous plaît garder le carton pour la saison de stockage).
2. Assurez-vous que l'unité est en position OFF avant l'appareil de chauffage est branché dans la prise.
3. Continuer avec les instructions pour « L'Installation Sur Le Mur » ou « L'Installation Portable ».

## Les Parties

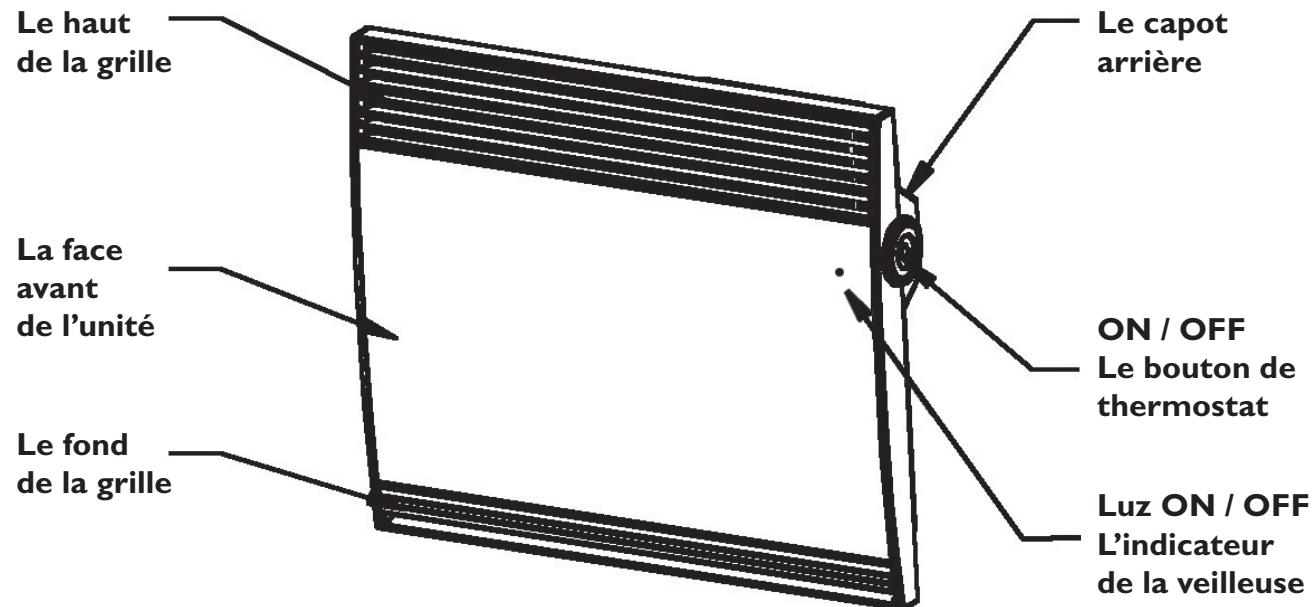

## Les Spécifications

<b>Le Modèle</b>	<b>AMH8</b>
La Tension d'Alimentation	120V~ 60Hz
La Consommation Electrique	1500W
Courant fonctionnant	12.5 Ampères

# Le Montage Sur Le Mur / L'Installation Sur Le Mur

- L'appareil doit être monté à quatre points. Les deux trous de montage (les clous fentes) sont situés en haut à l'arrière de l'appareil. Deux supports angulaire qui sont conçus pour le montage mural sont prévus pour assurer le bas de l'arrière au mur.
- Montez les bords court angulaire de l'appareil. Fixez les soutiens avec les vis qui sont fournies. Cela permettra d'assurer que la longue onglette saillie vers le bas (Fig. 1).
- L'appareil doit être placé sur un mur en dehors des zones qui sont froides et venteuses, car cela peut interférer avec la température du système de contrôle (thermostat rotatif).
- Une distance d'au moins 6 pouces (152 mm) de chaque côté de l'appareil devrait être maintenu. Une distance d'au moins 20 pouces (508 mm) de l'avant et du haut de l'appareil devrait être maintenue.
- Une distance d'au moins 8 pouces (205 mm) doit être maintenue au-dessus du plancher ou au-dessus du plancher tapis (Fig. 2).
- L'unité ne doit pas être placé directement sous une source d'énergie électrique.
- L'unité ne doit pas être située au-dessous les systèmes de ventilation.

## Les Instructions D'installation:

1. Marquez sur le mur les points de montage sur le dessus pour l'insertion des deux vis à une distance de 17,75 pouces (451mm).
2. Ne pas visser dans des domaines sur le mur qui sont seulement de la cuille de roche ou qui ne sont que des panneaux.
3. Les vis doivent être solidement vissées dans les clous ou doit être assurée par l'utilisation appropriée des ancrages (non fourni). Ne pas insérer complètement les vis dans le mur. Laissez visible 4mm - 5mm (0,16 pouces - 0,2 pouces). Consultez un électricien qualifié si vous avez des questions.
4. Faites glisser les clous fentes à l'arrière l'appareil sur les deux vis dans le mur.
5. Connectez les deux supports de l'appareil pour le montage sur le mur au bas de l'unité affichée sur la droite (Fig. 1).
6. Marquez sur le mur les deux points pour les vis (les trous dans les supports de l'appareil).
7. Répétez les mesures 2 et 3 ci-dessus à l'exception que cette fois les vis doivent être vissées dans le mur complètement.

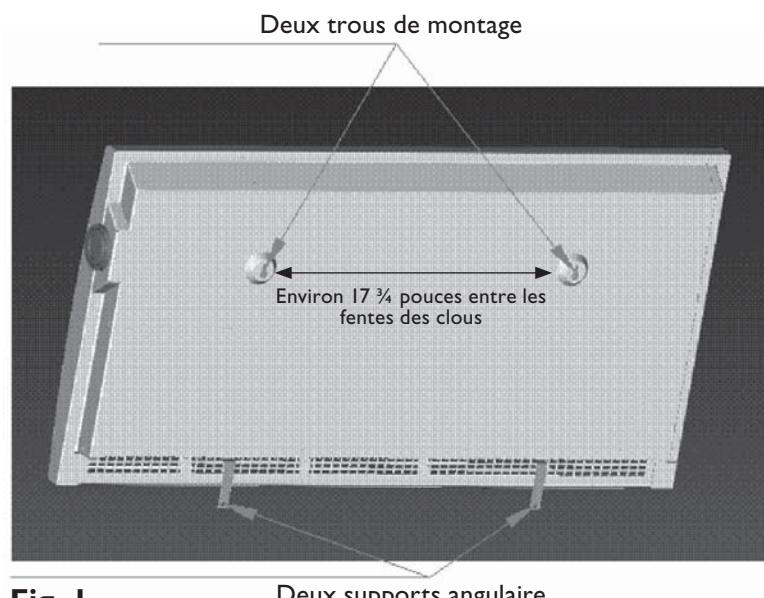


Fig. 1

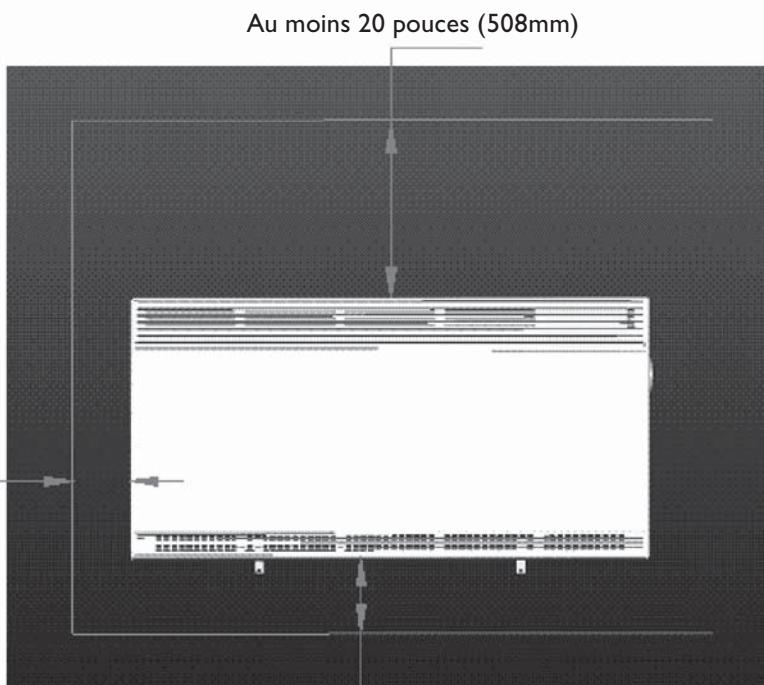


Fig. 2

Installez le bas de l'appareil pas moins de 8 pouces (205 mm) au-dessus du plancher.

# L'Installation Portable

## L'Utilisation Portable

### ATTENTION:

Le Risque d'Incendie - Ne faites pas fonctionner l'appareil à moins que les roues sont solidement fixées.

Fonctionner seulement l'appareil de chauffage en position verticale (les roues sur le bas).

Tout autre position de l'appareil peut créer une situation dangereuse

1. Joindre les deux (inclus) roues par leur positionnement comme ils sont indiqués dans la Fig. 3 (un de chaque côté).
2. Garantir les roues avec les vis inclus.



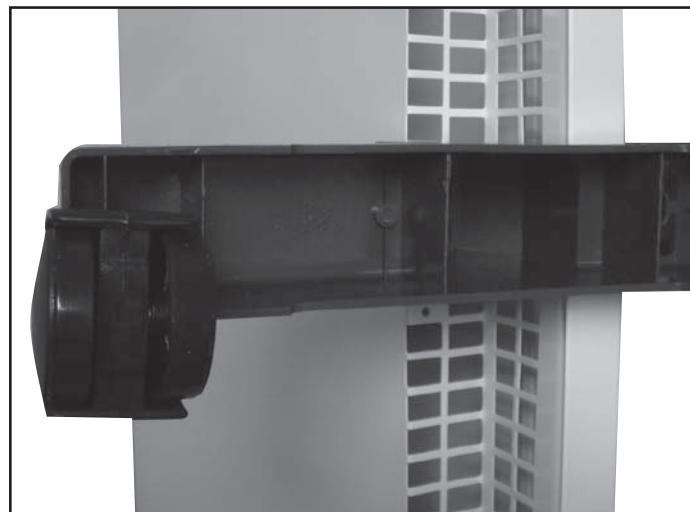



Fig. 3

# L'Opération

1. Le thermostat maintient automatiquement la température de la chambre en allumant et en désactivant l'appareil.
2. Assurez-vous que le thermostat est à la position «OFF» avant de la brancher de l'appareil.
3. Branchez l'appareil.
4. Le thermostat bouton ON / OFF contrôle la température de l'appareil. Aussi, le thermostat bouton active et désactive l'appareil. Lorsque la flèche (a) qui est indiquée ci-dessous correspond à « 0 » sur le bouton, l'appareil est désactivé. Tourner la droite par le bouton thermostat active l'appareil et augmente la température.
5. Réglez l'appareil à la température désirée. Lorsque le chauffage est à la position «ON», la lumière de pouvoir éclairer.
6. Tournez le bouton vers la droite pour une position d'une température plus élevée – voir « Le Réglage du Thermostat. ».
7. L'indicateur de la veilleuse (b) qui est affiché ci-dessous indique quand l'appareil est activé. Cet indicateur s'allume lorsque l'appareil est activé et fonctionne. Il ne s'allumerait pas quand l'appareil est débranché, désactivé, ou si elle a atteint la température désirée.

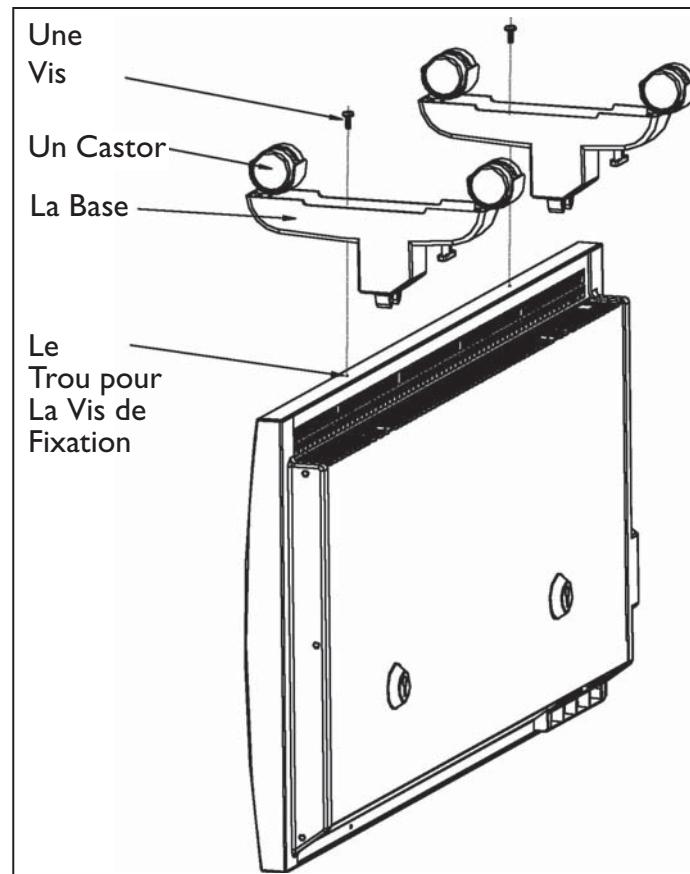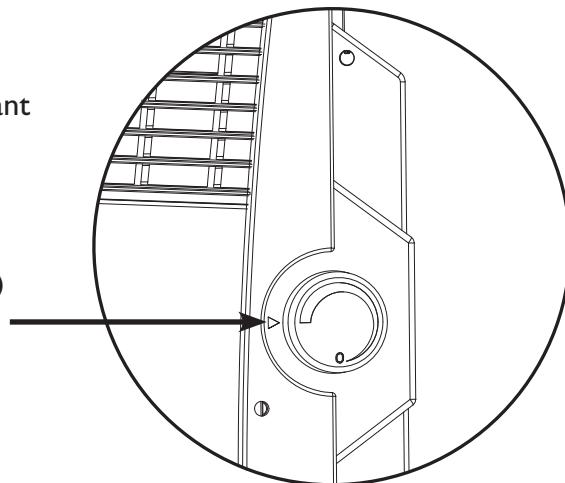

**ATTENTION:**  
**LA GRILLE EST CHAUDE LORSQUE**  
**L'APPAREIL EST EN SERVICE.**

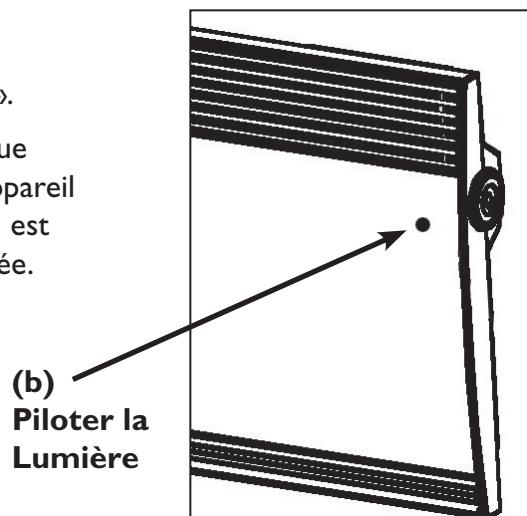

## Le Réglage du Thermostat

Pour bien fixer l'appareil à la température désirée nous vous recommandons:

- Tournez le bouton vers la droite. Commencez par une température basse.
- Laisser l'appareil pour atteindre la température désirée.
- Si une température plus élevée est désirée, tournez le bouton du thermostat d'autres aiguilles d'une montre. Si une température plus basse est désirée, tournez le bouton de thermostat le sens anti-horaire.
- Tournez le bouton de nouveau vers la droite (juste un peu).

Dans cette position, le thermostat contrôle la température confortable que vous avez sélectionnée.

## Le Maintien

- **TOUJOURS ETEINDRE L'APPAREIL AVANT DE LE DEBRANCHER ET LE NETTOYAGE.**
- Il est recommandé que l'appareil est nettoyé au moins deux fois au cours de la saison d'utilisation.
- Les grilles de ventilation peuvent être nettoyées avec un aspirateur pour enlever de la poussière.
- Utilisez un chiffon qui est sec et doux pour nettoyer les surfaces extérieures.
- Pour les réparations, s'il vous plaît contacter un centre de réparation autorisé.

## Le Stockage

- Avant le stockage, mettez l'appareil à la position «OFF». Débranchez et laissez l'appareil refroidir. Enroulez le cordon d'alimentation et stockez l'appareil dans le carton d'origine. Conservez-la dans un endroit frais et sombre.

## Le Dépannage

- Vérifiez que votre disjoncteur ou le fusible fonctionne correctement.
- Vérifiez que l'appareil est branché correctement.  
Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.
- **NE PAS OUVRIR OU TENTER DE REPARER L'APPAREIL. CETTE ACTION POURRAIT ANNULER LA GARANTIE. CETTE ACTION POURRAIT AUSSI CAUSER LES DOMMAGES MATERIELS OU LES BLESSURES CORPORELLES.**



**N'oubliez pas d'enregistrer votre achat d'Amcor en ligne,  
et regardez notre sélection large de produits innovateurs.**

[www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)



## Une Garantie Limitée d'Une Année

Amcor, Inc. (« Amcor ») mérite l'acheteur original du produit (l' « Acheteur ») qui achète aux Etats-Unis qui le produit d'Amcor avec lequel cette garantie est enclose est libre des défauts dans les matériels et dans l'exécution.

Le devoir seul d'Amcor sous cette garantie est de remplacer, ou à la discrétion d'Amcor, réparer, gratuitement, toutes les parties défectueuses, pour une période de l'un (1) l'année de la date de l'achat original. LA GARANTIE IMPLICITE DE LA VALEUR MARCHANDE EST LIMITÉE DE MEME A L'UN (1) L'ANNEE DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL ET AUCUNE ACTION QUI EST BASE SUR LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE PEUT ETRE COMMENCE APRES L'EXPIRATION DE L'UN (1) L'ANNEE DE LA DATE DE L'ACHAT DE PRODUIT ORIGINAL. Quelques états ne permettent pas de limitation sur comment longtemps une garantie implicite dure, donc la limitation ci-dessus mentionnée ne peut pas vous vous appliquer.

Les provisions de cette garantie ne s'appliqueront pas au produit qui dans le jugement d'Amcor a été (1) employé improprement ou a été négligé, (2) endommagé dans un accident, 3) utilisé pour un but pour lequel il n'a pas été conçu, (4) réparé ou a été changé de quelque façon qu'a affecté défavorablement son exécution ou sa fiabilité. **Ne tentez pas d'ouvrir l'unité. L'ouverture de l'unité annulera la garantie du fabricant.**

Pour obtenir le service de garantie, le produit défectueux ou la partie défectueuse doit être expédié ou doit être livré au fabricant, Amcor. **Les charges d'expédition et l'assurance sont seulement couvertes par Amcor pendant la première période de 30 jours après l'achat, seulement pour le produit défectueux.**

AMCOR NI SUPPOSE NI AUTORISE N'IMPORTE QUELLE PERSONNE POUR SUPPOSER AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ A PROPOS DE SES PRODUITS. IL N'Y A PAS DE GARANTIE QUI S'ETENDENT AU DELA DE LA DESCRIPTION SUR LA VISAGE DU PRESENT DOCUMENT. AUCUNE RESPONSABILITÉ EST SUPPOSEE POUR L'ACCESSOIRE OU LES DOMMAGES CONSEQUENTS QUI RESULTENT DE L'USAGE D'UN PRODUIT D'AMCOR, NI POUR LES DOMMAGES EN RAISON DE L'ACCIDENT, L'ABUS, LE MANQUE DE SOIN RESPONSABLE, L'APPOSER D'ATTACHEMENT INAUTORISE, LA PERTE DE PARTIES, OU L'USAGE DE TENSION AUTREMENT QUE SPECIFIÉ. Quelques états ne permettent pas l'exclusion de la limitation de dommages accessoires ou conséquents, donc ces limitations ne peuvent pas vous vous appliquer. Amcor désavoue toutes responsabilités pour les défauts ou les dommages causé par l'usage des parties de remplacement a obtenu de ou par le service à n'importe quel centre de maintenance autrement que au fabricant, Amcor.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir aussi d'autres droits qui varie dans les états différents.

Produit: **AMCOR Une Unité de Chauffage Pour** Modèle: AHM8  
**l'Installation des Murs Une Unité de Chauffage Portatifs**

La Date d'Achat: \_\_\_\_\_ Le Code de Production: \_\_\_\_\_

QUESTIONS? Appelez 1-866-361-2233 · [www.amcorgroupusa.com](http://www.amcorgroupusa.com)